


- Con conector incluido
- Listos para usar

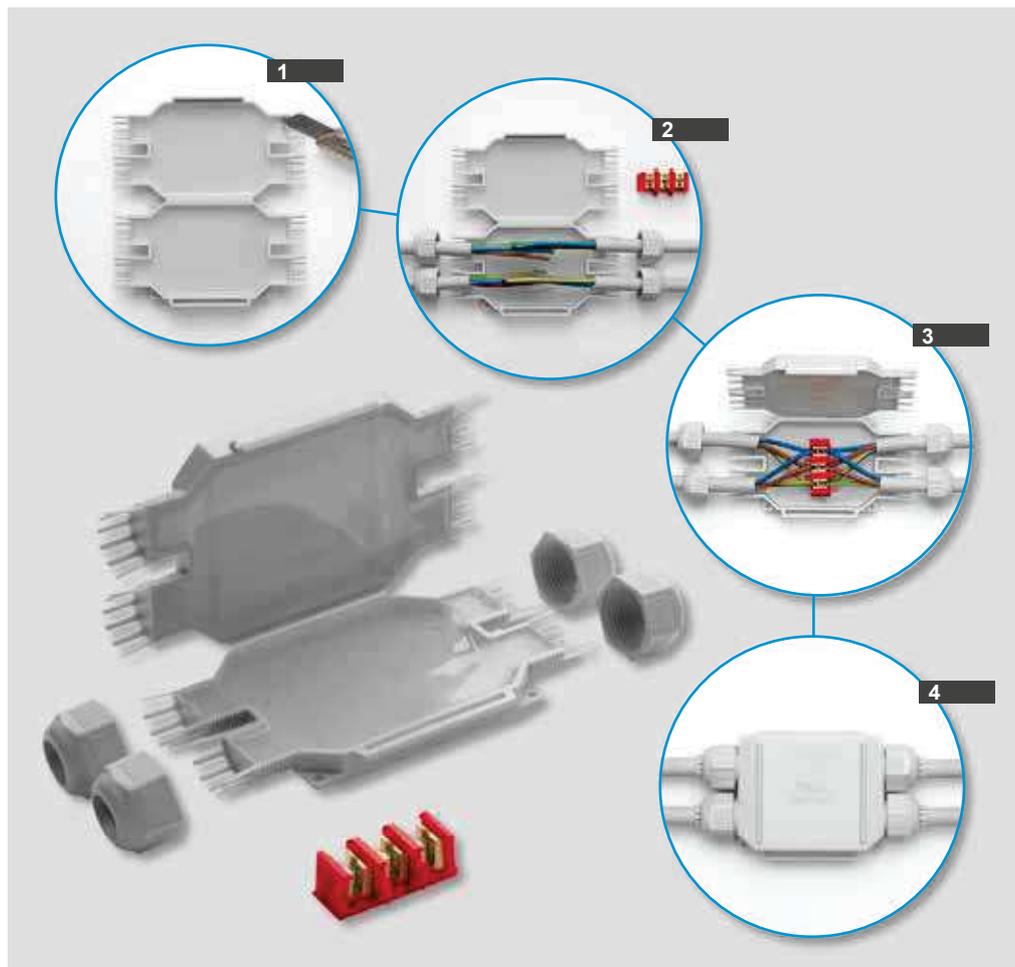

**1**


Preparar el empalme para la conexión, realizando el corte de las membranas de acceso para los cables.

**2 - 3**

Pasar los cables a través de las tuercas prensa-cables, conectar los hilos a la regleta e introducir el conector en el mini-torpedo sumergiendo la conexión en el Gel aislante.

**4**

Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensa-cables para asegurar la estanqueidad y evitar tirones involuntarios de los cables.

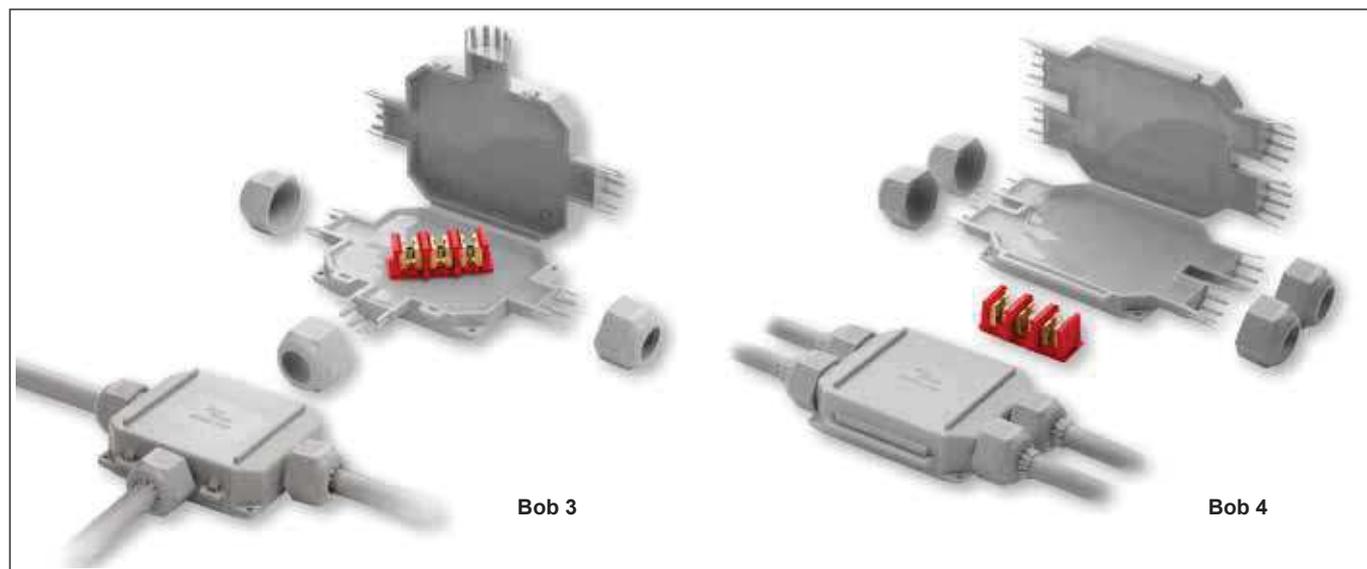

Bob 3

Bob 4

### • Para conductores de cobre

Capacidad conector Nº cables x sección mm <sup>2</sup>		Dimensiones externas (mm)			Ø Cable mín-máx. (mm)	Referencia	Color	Forma de suministro	Nº kits emb.	Total € emb.
Pasante	Derivado	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)						
1 cable 3 x 4	2 cables 3 x 4	105	x 80	x 25	8 - 13	<b>Bob 3</b>	Grís	Blistero	1	<b>29,46</b>
	<b>Bob 3-N</b>					Negro	Blíster	1	<b>29,46</b>	
3 x 2,5	3 cables 3 x 2,5	105	x 65	x 25	8 - 13	<b>Bob 4</b>	Grís	Blistero	1	<b>32,83</b>
	<b>Bob 4-N</b>					Negro	Blíster	1	<b>32,83</b>	